



6

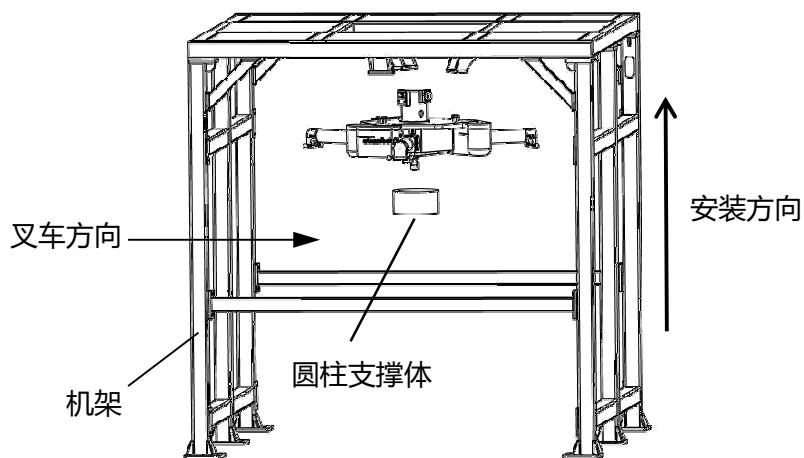


注：按图 7 所示的角度安装静平台，
轴 1 要垂直于机架顶部任意红色
横梁位置安装

7

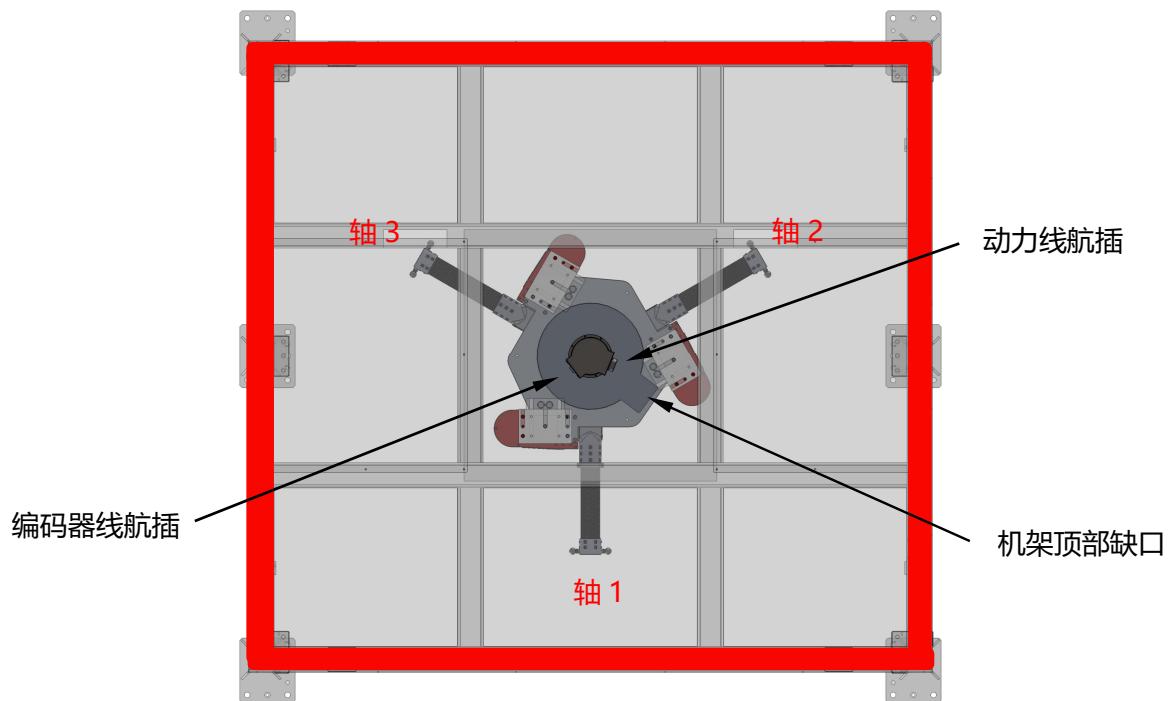


8

1. 双手握住红色部分，撑开拉簧
2. 球铰套入球碗

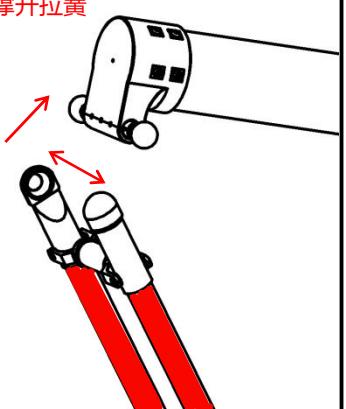


9


1. 双手握住红色部分，撑开拉簧
2. 球铰套入球碗

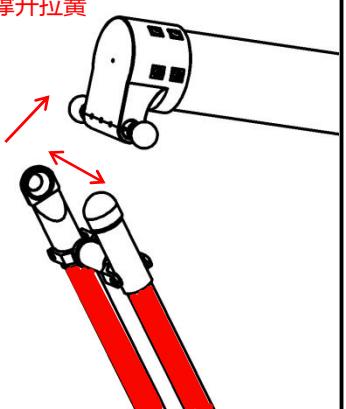

10

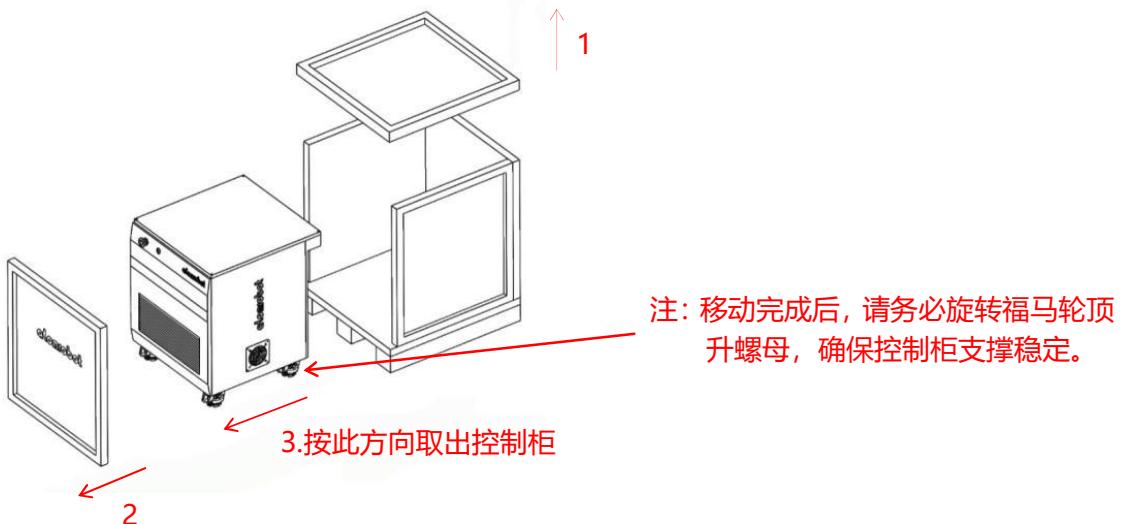

11

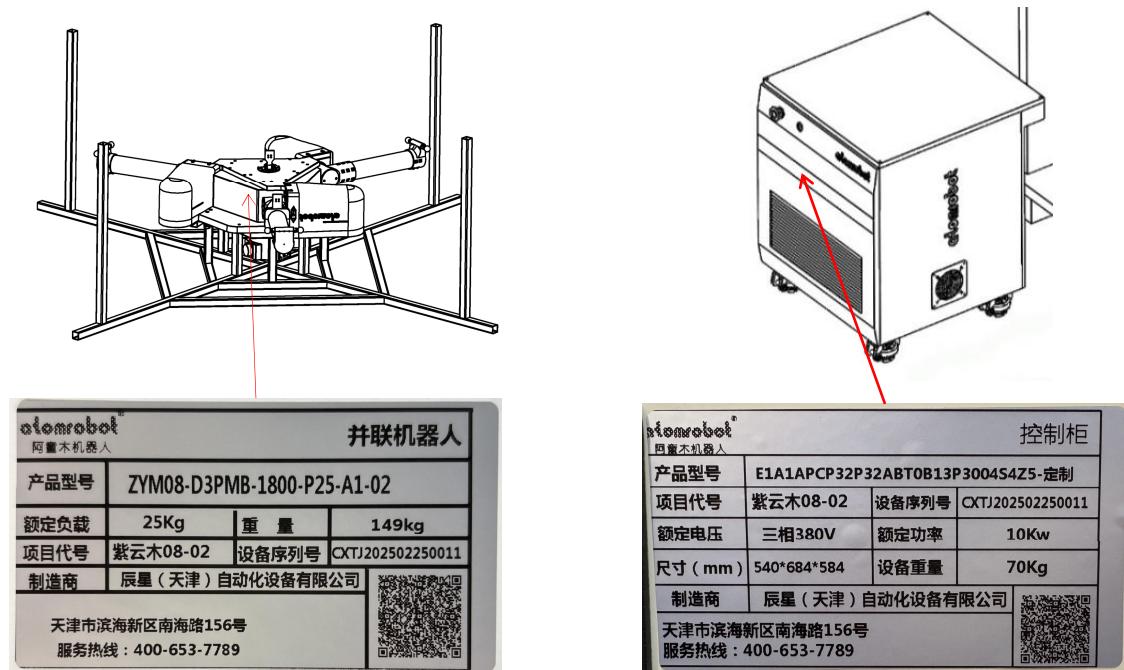

按如图所示的箭头指引位置查看并联机器人和控制柜标签, 确保项目代号和设备序列号一致, 不可相互混用。